




אפקט בטון
מסדרת אפקטים בצבע



אפור עמוק BE 430

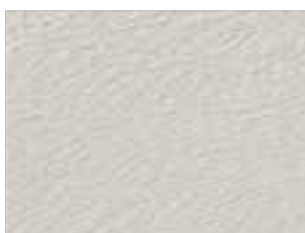


BE 610

קנבס



BE 101

לבן

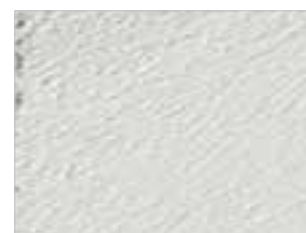

BE 120

לבן שלג



BE 500

חול מדבר



BE 865

חרס



BE 310

בטון בהיר



BE 420

אפור אבן



BE 410

אפור קלאסי




BE 440

אפור כהה




הוראות יישום אפקט בטון


שלב א' - החליקו את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו. לקבלת קיר חלק יש ליישם מג'יק בונד סופר ועליו בונדרול סופר.

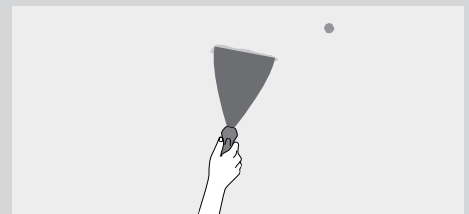


שלב ב' - יישמו צבע אקרילי מסדרת סופרקריל.

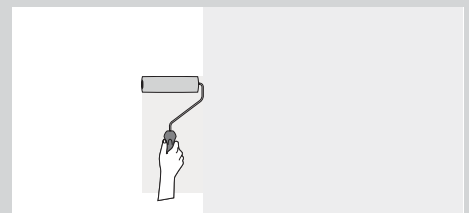

שלב ג' - יישמו בעזרת רולר קצוץ שיער יבש שכבה של צבע הבטון. המראה שנוצר הוא עדיין אינו המראה הסופי, והמראה הסופי יתגלה רק לאחר יישום השכבה העליונה באמצעות רולר. יש להמתין לייבוש במשך שעותיים.

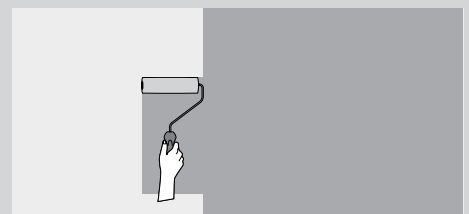

שלב ד' - יישמו פעם נוספת את צבע הבטון בעזרת רולר (יש להשתמש ביותר חומר בשכבה זו). בעוד החומר רטוב יש לעבור עליו בעזרת ספוג לח בצורה מעגלית או קווית (משיכות לא אחידות). יש לבצע פעולה זו במקטעים של כ- 2 מ"ר כל אחד (בכדי שלא תהיינה בעיות חיבור).

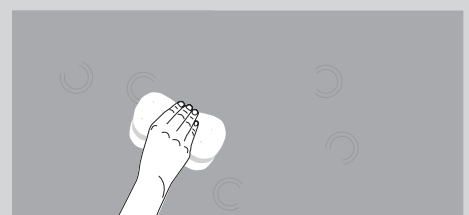

* להוספת עננות למראה הבטון יש לעבור על הקיר באמצעות מברשת בתנועות X אלכסוניות רחבות.

* יישמו שתי שכבות מינימום

* אפקט הבטון נראה בברור בגוונים הכהים ופחות בגוונים הלבנים

מוקד המומחים של טמבור 6477*

מומלץ לעיין בעלון הטכני של המוצר באתר טמבור www.tambour.co.il





כל שיפוע מתחיל בייעוץ!

לקבלת ייעוץ חינם:

למוקד המומחים של טמבור:
***6477**



לתיאום פגישת ייעוץ ולפרטים:
03-5708130



בית טמבור: מבצע קדש 156, בני ברק
(מול קניון איילון)

www.tambour.co.il



בית טמבור, המרכז לייעוץ ועיצוב בצבע, מזמין אותך
לפגישות ייעוץ חינם עם מיטב המומחים ויועצי הצבע
של טמבור.

בבית טמבור ניתן לראות מבחר גוונים, טקסטורות, עיצובים
וטרנדים מהארץ ומהעולם.